AA2402SPU/AA2402RSPU

2.4GHz帯無線LAN用ダイポールアンテナ

NATEC

取扱説明書

この取扱説明書はAA2402SPUとAA2402RSPUの共通の説明書となっています。

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

安全上のご注意

⚠ 警告 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

- ■ 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないで下さい。

⚠ 注意 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- ■ 落下させる、無理に折リ曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- ■ 分解しないで下さい。
- ■ 設置したアンテナ・ケーブル・金具・基台・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
- ■ 異常があったら、すぐに電波の発射を中止して下さい。

使用上のご注意

- ■ テレビ・ラジオ・他のアンテナからできるだけ離して下さい。
- ■ アンテナ本体が壁、窓などに極端に近くなると、受信感度の悪化につながります。
- ■ 通信先と偏波面を合わせてご使用下さい。
- ■ 電波発射面に金属製ラベルを貼付けないで下さい。
- ■ 接続する同軸ケーブルはできるだけ短いもので、必ず50Ωのものをご使用下さい。
- ■ アンテナコネクター部に必要以上の力が加わらないようにご使用下さい。
- ■ 本製品は2.4GHz帯用の為、5GHz帯には使用できません。機器の周波数を確認してお使い下さい。
- ■ 0～90度の角度可変ができます。角度可変機構の内部は同軸ケーブルを使用しており、角度可変回数は、同軸ケーブルの耐久回数となります。頻繁な角度可変は故障の原因となりますのでご注意ください。

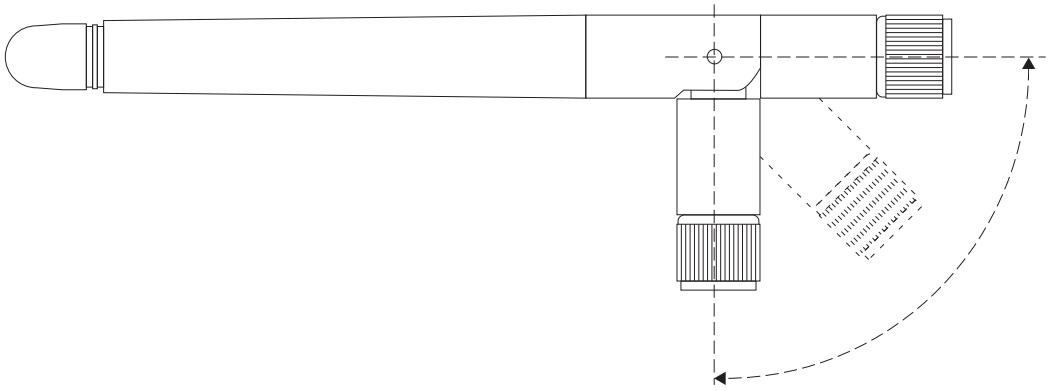

構成

- ○ アンテナ本体
- ○ 取扱説明書（本書）

仕様（内はAA2402RSPU）

- ○ 周波数・　・・・ 2400MHz～2500MHz
- ○ 利得・　・・・ 2dBi）
- ○ 耐入力・　・・・ 1W
- ○ インピーダンス・・ 50Ω
- ○ V・SWR・　・・・ 2.0以下
- ○ 全長・　・・・ 約φ10mm×109mm
- ○ 重量・　・・・ 約9g
- ○ 接栓・　・・・ SMA-P型（SMA-P(R)型）

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。

製品についてのお問い合せ
株式会社ナテック・〒350-1133埼玉県川越市砂903-5　URL：http://www.natec-j.com/　TEL：049-247-1181